



CR5110 型电容传声器



用户手册

北京第七九七音响股份有限公司

北京市朝阳区酒仙桥路 2 号 通讯:北京 8558 信箱 邮编: 100015

<http://www.797audio.com> E-mail: sales@797audio.com

电话: 010-64386244 传真:010-64385897

前言	2
性能简介	2
成套传声器及配件	2
安全注意事项	2
一般连接与使用	3
一般故障的排除	3
传声器性能指标	4
有限责任	4

前言

谢谢阁下对北京第七九七音响股份有限公司的信任购买此电容传声器，此手册对此电容传声器作了详细介绍，为了能长期正确使用此传声器，并充分利用传声器的所有功能，建议您在使用前认真阅读此用户手册。

性能简介

CR5110 型电容传声器是我公司为北京第 21 届世界大学生运动会的开幕式和闭幕式特制的新型电容传声器。该传声器具有长细杆管及 90 度旋转音头的结构外型，使得用传声器的场合都显得更为优雅，而且该传声器又具有很好的性能极为适合舞台演出和音乐会扩声。在北京第二十一届大学生运动会的开幕式和闭幕式以及第二届北京朝阳国际商务节的开幕式和歌唱演出中，受到各界人士的广泛好评和关注。

成套传声器及配件

您购买的传声器在出厂前已经过严格的性能测试，并仔细包装在包装盒中；包装盒是为了防止在运输过程中对传声器造成损坏。建议您将包装盒及客户服务卡保存好，以方便将来可能需要的搬运或维修服务。

包装箱内应包含如下附件：

（数量：1套）

CR5110型电容传声器	一支
LJ-33型单头连接夹子	一根
JL80-1型底座	一个
LX-94连接线	一个
客户服务卡	一张
本使用手册	一张
检验合格证	一张

安全注意事项

不要在靠近水源(例如浴缸、水盆、水槽、洗衣机、水池等)的地方使用，尽量不要用湿布进行表面清洁。

不要向传声器头部喷洒液体，否则会毁坏传声器音头。

不要将传声器网罩拆下、不要将传声器音头拧下，否则会毁坏传声器音头。

决不能试图修改传声器内部的印刷线路板，这将可能造成传声器无法修理的损坏，这样的损坏不在本公司的质保范围内。

按手册指示安装传声器。

不要将传声器安装在有热源的地方，如：微波炉、电暖器、火炉、功率放大器等的附近。

不要拆除电源的安全保护地线，确保电源不会被挤压或踩踏，尤其是电源线的两端。

尽量使用我公司提供的配件或附件。

与标准的专业音响设备配接使用，以便充分发挥传声器的效能。

在安装时，确认移动连接线时不会对设备或人身造成危害。

雷电天气或长期不使用时，请将此传声器保存好。

为专业维修人员提供详细的有关维修信息。当传声器出现如下问题，包括：电源线损坏、液体或其他物品进入传声器内、传声器受雨淋或受潮、从高处摔落或不能正常工作时，请勿自行修理。

通常传声器在工作时会有一些发热，请在通风干燥处使用，并保持传声器与其他设备距离至少10厘米。

此传声器与功率放大器及耳机或音箱配合使用时，可能会产生损坏听力的高声压，请不要长时间在高声压或感觉刺耳的条件下使用。如果您感觉到听觉下降或耳鸣，您需要去作听觉校正。

长期不使用时，应将传声器包装好，保持干燥，注意防潮。

一般连接与使用

1. 连接前，将调音台或者放大器相应通道的音量静音，相应通道的幻象电源关闭，放大设备的增益设置为最小。
2. 用话筒自带的 LX-23 型连接线将传声器与幻象供电电源盒连接。
3. 电源盒的音频信号输出连接到后级放大设备。
4. 连接电源盒的交流电源。
5. 打开电源盒的电源开关。
6. 调整放大设备的增益。
7. 使用过程中请注意不要遮住传声器的头罩，以保证其指向特性。
8. 尽量与标准的专业音响设备配接使用，以充分发挥传声器的效能。
9. 使用传声器时，动作不要过大，以减少机械噪音。

一般故障的排除

传声器在使用的过程中最常遇到的问题是无声。问题的所在可用排除法确定：


1. 如您有数只传声器，可将它们交叉配线比较，以确定是传声器、或是连接线、或是其他配套设备的故障。
2. 检查放大设备幻象电源是否正常。用电压表测量供电设备是否有幻象电源输出。（一般放大设备卡侬插座的 2、3 孔与 1 孔间应有 48V 左右的直流电压。）
3. 检查放大设备的接口与传声器是否配套。
4. 检查电源盒的输出是否连接到放大设备的传声器输入口。
5. 检查连接线是否完好，放大设备的音量是否调节合适。
6. 话筒有时出现噪声或无声，是音头受潮造成的，解救办法是去潮，用热风将音头烘一下。

长期不用时可将话筒放在密封的塑料袋（内置干燥剂）中保存。

传声器性能指标

指向性	超心型
频率范围 (Hz)	20~20000
灵敏度(级) (1000Hz)	-37dB (14.1mV/Pa) ±2dB
输出阻抗 (Ω)	200
负载阻抗	≥1K
最大声压级 (dB) (1KHz,失真<1%)	128
等效噪声级(dB) (A 计权)	20
信噪比(dB)	74
供电	48V 幻象电源
传声器尺寸	Φ20×250(传声器) Φ73×106(底座)

频响曲线及指向图：

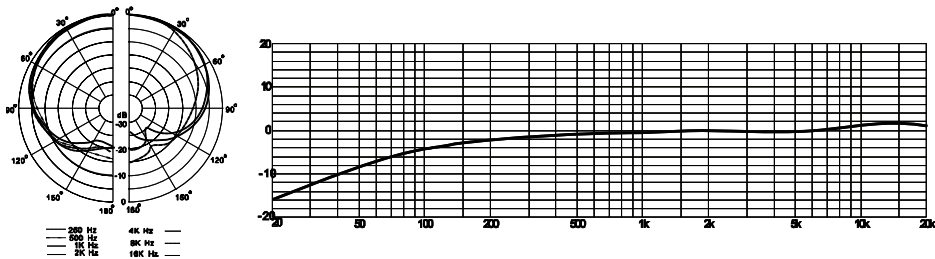

注：我公司保留不断改进产品的权利，因此，此产品的性能不断改进，但没有预先通知用户和对以前出厂的产品进行改进的义务。

有限责任

北京第七九七音响股份有限公司对此产品的质保期限为：从购买日期始，一年内有效，而且只对最初购买者有效。

在质保期内，若经本公司或其它相关权威机构确认产品确实存在缺陷，本公司有义务进行修理或替换。若不能达成一致意见，参照国家相关法规。

要获得维修服务，购买者需与我公司或经销商联系，以便将有问题的产品返回指定地点维修，客户需要详细叙述问题现象。被确认可以退回修理的产品，请包装好、预付邮资及保险后返回到我公司或我公司的维修中心，同时需要提供相关证据确认此产品在保修期内，本公司保留不预先通知客户而对退回修理的产品进行改进或升级的权利。

我公司仅对在正常条件下使用，由于产品本身的设计或工艺或材料等原因造成的产品失效负责维修。

本公司对于客户违背产品正常使用条件所造成的任何伤害或损失不负有连带责任。

此品质保证条款只在中国有效。

未尽事宜，参照国家相关法规。